

DEH-560 DEH-460

CD/USB/チューナー・WMA/MP3/WAV 対応メインユニット

取扱説明書

目次4ページ

carrozzeria

安全のために必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書、取付説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

⚠ この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想 ■ 定される内容」を示しています。



注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容」を示してい ます。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、注意(警告を含む)しなければならない内容です。



このような絵表示は、禁止(やってはいけないこと)の内容です。



このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

安全上のご注意(別冊の「安全上のご注意」もお読みください。)



整告

[異常時の処置]

故障のまま使用しない





画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

異常のまま使用しない





万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に 異物が入った・水がかかったなど異常が起こ りましたら、ただちに使用を中止し、必ずお 買い上げの販売店にご相談ください。そのま まご使用になると事故・火災・感電の原因と なります。

ヒューズは規定容量のヒューズを使用する





ヒューズを交換するときは、必ず表示された 規定容量のヒューズをご使用ください。規定 容量以上のヒューズを使用すると、火災の原 因となります。

[使用方法]

運転中に操作をしない





画面を長く見る必要がある複雑な機能は、自動車の運転中に操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。 操作は、必ず安全な場所に車を停車させて行ってください。また運転中、画面を注視する時間は必要最低限としてください。。

目次

安全のために必ずお守りください	ラジオを聞く
総表示について 2 安全上のご注意 3 はじめに USB機器の接続 6 iPodの接続 6 バッテリー上がりを防ぐために 6 フロントパネルの取り外しかた/取り付けかた 6 各部のなまえ 8	ファンクションメニューの 切り換えかた
こたけ読めばすぐ使えます 基本的な操作	iPodを聞く 聞きたい曲をさがす
iPodのふだんの操作	音を調節する オーディオ調節メニューの 切り換えかた

安全のために必ずお守りください

初期設定を変更する
初期設定を変更する 初期設定を変更する 初期設定メニューの切り換えかた…31 時計を合わせる31 外部機器(AUX)の音声を 聞けるようにする31 USB/iPodソースの切り換え 方法を設定する32 RCA出力から出力される 信号を選ぶ(DEH-560のみ)…32 スクロールの設定を切り換える32
便利な機能 交通情報を受信する34 時計を表示する34 イルミネーションカラーを選ぶ (DEH-560のみ)34 イルミネーションカラーを 調節する (DEH-560のみ)35
取り付けの準備 接続・取り付け部品を確認する36 取り付けの前に知ってほしいこと…36 接続の前に知ってほしいこと37
接続・取り付けと動作確認
接続する38 本体を取り付ける40 動作を確認する41
付録
CDの正しい使いかた
保証書とアフターサービス50 商標・著作権など50 おもな仕様52

はじめに

ここだけ読めばすぐ使えます

CDを聞く

ラジオを聞く

USB機器を聞く

iPodを聞く

音を調節する

初期設定を変更する

便利な機能

取り付けの準備

接続・取り付けと動作確認

付録

USB 機器の接続

対応する USB 機器や接続時のご注意については (➡ 「USB 機器について」45 ページ、「おもな仕様」52 ページ)。



ご注意

- ●本機と組み合わせて使用しているときに USB 機器のデータが消失しても、消失したデータ の補償についてはご容赦ください。
- ●USB 機器を本機に接続する際は、USB ケーブル(例:CD-U51E)を使用してください。 USB ケーブルを使わずに直接接続すると、 USB 機器が突起物となり危険です。

指定の USB ケーブル以外は、使用しないでください。

iPod の接続

本機は、iPod を本機の USB ポートに接続して操作できます。メインユニット側からの操作はもちろん、「コントロールモード」によってiPod 側からの操作が可能です。スムーズな選曲が実現できます。対応するiPod や接続時のご注意については(→「iPod について」46ページ)。



メモ

●本書では便宜上、iPod、iPhone を iPod と 表記しています。



ご注意

●本機と組み合わせて使用しているときに iPod のデータが消失しても、消失したデータの補 償についてはご容赦ください。

バッテリー上がりを防ぐ ために

本機をお使いになるときは、必ず車のエンジンをかけてください。

また、本機が電源 OFF のときでも、車のエンジンを止めた状態で、長時間、車のイグニッションスイッチを ON(または ACC)にしないでください。バッテリーが上がるおそれがあります。



ご注意

●車のバッテリー交換などで本機に電源が供給 されなくなると、本機は初期状態に戻ります。 本機が初期状態に戻ると、ラジオのプリセットメモリー、時計、オーディオ調整などの設 定内容は消去されてしまいます。

ラジオのブリセットメモリーは (◆ 「放送局を 1 局ずつ登録する」19 ペーシ)、時計調整は (◆ 「時計を合わせる」31 ページ)を参照して、再設定してください。オーディオ調整の設定内容などは、メモしておくことをおすすめします。

再設定の方法については、それぞれのページを参照してください。

フロントパネルの取り外 しかた/取り付けかた

盗難抑制のため、フロントパネルを取り外すことができます(デタッチャブル機構)。



フロントパネルの取り扱い上のご注意

- ●フロントパネルを無理に引いて取り外さないでください。
- ●取り外し、取り付けの際に、ディスプレイや ボタンを強く持たないでください。
- ●落とす、ぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障することがあります。
- 分解しないでください。
- ■ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。
- ●汚れたときは、きれいな乾いた布でふいてください。その場合に、フロントパネルおよび本体の端子部をさわらないようにしてください。接触不良の原因となることがあります。
- ●フロントパネルのデタッチを行うときは、フロントパネルから AUX ケーブルを取り外してください。取り外さなかった場合は、機器や車両の備品が破損するおそれがあります。
- ●安全上、フロントパネルを外す時は車を停車 してください。

フロントパネルの取り外しかた

- 1 デタッチボタンを押して、ロックを解除する
- 2 フロントパネルの右側を上げ 手前に引いて取り外す

フロントパネルが外れます



3 フロントパネルを保管する

取り外したフロントパネルは、ケース などに入れて保管してください

フロントパネルの取り付けかた

プロントパネルの左側を本体にあわせる

フロントパネルを本体の左側に確実に 合わせてください




2 フロントパネルの右側を押して、本体に取り付ける



各部のなまえ

本体

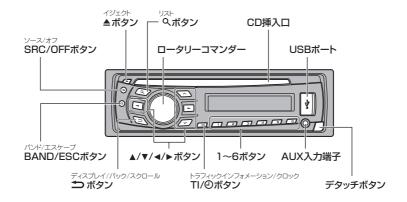

ディスプレイ

- メイン表示部

ソースやメディア・圧縮フォーマットなどによって、異なる情報を表示します。

ラジオ:バンドと周波数

オーディオCD:トラック番号と再生経過時間

WMA/MP3/WAV:フォルダー番号、トラック番号と再生経過時間

ファンクション/オーディオ/初期設定:各種の設定内容



- インジケーター表示部


ソースやメディア・圧縮フォーマットなどによって、異なるインジケーターを表示します。

- 表示されている文字列が、トラックアーティスト名の ときに点灯します。 また、iPodでブラウズ中に、アーティストで絞り込ん だときに点灯します。
- 表示されている文字列が、アルバムタイトルのとき に点灯します。 また、iPodでブラウズ中に、アルバムで絞り込んだ ときに点灯します。
- 表示されている文字列が、トラックタイトルのときに 点灯します。また、iPodでブラウズ中に、曲で絞り込んだときに 点灯します。
- メニューおよびリストを表示していて、下の階層がある場合に点灯します。 iPodソース中、次に再生される曲がリンクブレイで 選択されているときに点滅します。

- リストを表示しているときに、点灯します。
- メニューおよびリストを表示していて、上の階層があ る場合に点灯します。
- リピート再生時に点灯します。
- ランダム再生時に点灯します。 iPodでシャッフルブレイまたは全曲シャッフルをしているときに点灯します。
- SIRTY サウンドレトリバーの設定がONのときに点灯します。

別売のリモコン「CD-R500」について

別売のリモコン「CD-R500」で、本機を操作できます。 リモコンの取り扱いについては、リモコンの説明書をお読みください。

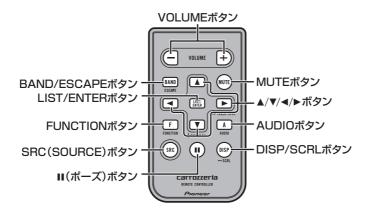

基本的な操作

電源 ON・OFF ソース切り換え 音量調節

1 SRC/OFFを押して、電源を ONにする

本機の電源が ON になります。

2 SRC/OFFを押して、ソース を切り換える

押すごとに次のように切り換わります。



ソースとは

●SRC/OFF を押すと切り換わる、CD やラジオなどの音源のことです。

3 音量を調節する

ロータリーコマンダーを回す。

大きくするとき:右に回す 小さくするとき: 左に回す

約4秒間、音量が表示されます。

4 SRC/OFFを長く押して、電源をOFFにする

電源が OFF になります。



- ●音量の調節範囲は0~62です。
- ●次の場合にも、電源がONになります。 ・ディスクを挿入口に差し込んだとき
- · USB/iPod ソース自動切り換え設定が ON の場合に、USB や iPod を接続したとき (⇒ 「USB/iPod ソースの切り換え方法を設定する | 32 ページ)
- 次の場合、該当のソースには切り換わりません。
 - 対応する機器を接続していない
 - ・ディスクをセットしていない
 - ・AUX ソースを OFF にしている(**→**「外部 機器(AUX)の音声を聞けるようにする」 31 ページ)

- AUX は初期設定では ON に設定されています。使用しない場合は OFF に設定してください(→ 「外部機器(AUX)の音声を聞けるようにする|31ページ)。
- ●本機の青リード線(アンテナコントロール) に車側のアンテナコントロール端子を接続している場合、ソースをラジオにするとアンテナブースターの電源が ON になります。
- ●ディスクをセットしたまま電源を OFF にすることもできます。
- ●時計を表示させている場合、電源を OFF にしても時計は表示されます。

CD のふだんの操作

CD を再生する フォルダーを選ぶ 曲を選ぶ 早送り・早戻し CD を取り出す

画面表示例



CD を挿入口に差し込む

再生が始まります。



2 ▲ または ▼ ボタンを押して、フォルダーを選ぶ

圧縮オーディオ再生時フォルダーが選べます。

次のフォルダーを選ぶ: ▲ を押す前のフォルダーを選ぶ: ▼ を押す

3 ◀または ▶ ボタンを押して、 曲を選ぶ

次の曲を選ぶ: ▶ を押す 前の曲を選ぶ: ◄ を押す

早送り: ▶ を長く押す 早戻し: ◀ を長く押す

5 ほかのソースに切り換える。 または、電源をOFFにする

再生が終わります。

6 ▲ を押す

CD が出てきます。



知っていると便利

- ●圧縮オーディオ再生時は、BAND/ESC を長く押すと、フォルダー01 (ROOT) に戻ります。ただし、フォルダー01 (ROOT) にファイルがない場合は、次のフォルダーから再生が始まります。
- ●ディスクをセットしたまま、電源を OFF にしたりほかのソースに切り換えたりすることができます。
- ●圧縮オーディオファイルと音楽データが混在 しているディスクの場合、再生を切り換える ことができます。切り換えるときは、BAND/ ESC を押します。再生は、いちばん先頭の曲 から始まります。

ご注意

- ●ディスクはタイトル面を上にして差し込みます。
- ●CD 挿入口には、CD 以外のものを入れないでください。故障の原因となります。
- ●ディスクを挿入すると、本機はディスクから ファイル形式などの情報を読みとります。こ の間、画面にはFRMT READと表示されます。
- ●8 cmディスクには対応しておりません。また、 アダプターを装着した8 cmディスクも絶対 に使用しないでください。
- ●圧縮オーディオファイルを早送り/早戻ししているときには、音声は出力されません。
- ●VBR(可変ピットレート)で録音されたファイルを早送り/早戻しすると、再生経過時間が正しく表示されないことがあります。
- ●出てきた CD はすぐに取り出して保管してください。CD 挿入口からディスクを出したまま走行すると危険です。
- ▲ を押して CD 再生をやめたときは、自動的に電源 OFF になります。

ラジオのふだんの操作

バンドを選ぶ 放送局を選ぶ

画面表示例

F |-- | 799

- 1 SRC/OFFを押して、ソース をTUNERに切り換える
- 2 BAND/ESCを押して、バンドを選ぶ

押すたびに次の順序で切り換わります。



- 3 ▲ または ▼ ボタンを押して、 プリセット番号順に受信する
 - ➡「登録した放送局を呼び出す」20 ページ

次のプリセットチャンネルを選ぶ : ▲ を押す 前のプリセットチャンネルを選ぶ : ▼ を押す

高い周波数の放送局を選ぶ: ▶ を押す 低い周波数の放送局を選ぶ: ◄ を押す

高い周波数の放送局を自動で選ぶ

: ▶ を長く押して離す

低い周波数の放送局を自動で選ぶ

: ◀ を長く押して離す

6 ほかのソースに切り換える。 または、電源をOFFにする

ラジオの受信が終わります。

夕知っていると便利

- バンドごとに放送局を6局ずつ登録できます (→19ページ)。
- または ▶ ボタンを押している間、途中の 放送局を飛ばすことができます。離したとこ ろから自動選局を開始します。
- ●電波の強い放送局を選局するには自動選局を、電波の弱い放送局を選局するには手動選局をおすすめします。

USB 機器のふだんの操作

USB 機器の曲を再生する フォルダーを選ぶ 曲を選ぶ 早送り・早戻し

画面表示例

1 USBポートのカバーを開けて、 USB機器を接続する。または、 USBソースに切り換える

再生が始まります。

2 ▲ または ▼ ボタンを押して、フォルダーを選ぶ

次のフォルダーを選ぶ: ▲ を押す前のフォルダーを選ぶ: ▼ を押す

3 ◆または ▶ ボタンを押して、 曲を選ぶ

次の曲を選ぶ: ▶ を押す前の曲を選ぶ: ▼ を押す

4 または ▶ ボタンを押し続けて、早送り/早戻しする

早送り: ▶ を長く押す 早戻し: ◀ を長く押す

5 USB機器を外す。ほかのソースに切り換える。または、電源をOFFにする

USB の再生が終わります。

ご注意

●USB 機器を本機に接続する際は、USBケーブル (例: CD-U51E) を使用してください。 USBケーブルを使わずに直接接続すると、 USB 機器が突起物となり危険です。 指定の USBケーブル以外は、使用しないで

ください。

- ●対応するUSB機器をご使用ください。ただし、 対応するUSB機器でも正しく動作しない場合があります(→「USB機器について」45ページ)。
- ●USB機器を使用するときのご注意については、→「USB機器について」45ページ。
- ●USB/iPod ソース自動切り換え設定が ON の場合、USB 機器によっては、接続したままエンジンを OFF から ON にしたとき、意図せずに USB ソースに切り換わることがあります。必要に応じて設定を切り換えてください(→「USB/iPod ソースの切り換え方法を設定する」32ページ)。
- ●早送り/早戻ししているときには、音声は出 力されません。

∅ メモ

- ●USB 機器を接続したまま、電源を OFF にしたりほかのソースに切り換えることができます。
- ●USB機器は、いつでも本機から取り外すことができます。
- ●BAND/ESC を長く押すと、フォルダー 01 (ROOT) に戻ります。ただし、フォルダー 01 (ROOT) にファイルがない場合は、次のフォルダーから再生が始まります。
- ●USB 機器にバッテリー充電機能がある場合、 エンジンスイッチが ACC または ON になっ ているときに USB 機器のバッテリーが充電 されます。
- ●USB ソースでは、接続した USB 機器の情報 を読みとる間、FRMT READ と表示されます。 USB 機器の情報を読みとるため、再生までに 時間がかかります。

iPod のふだんの操作

iPod の曲を再生する 曲を選ぶ 早送り・早戻し

iPod Dock コネクタ(USB2.0 ケーブル用) を使用して iPod を本機に接続をして操作でき ます。

画面表示例

1237256

1 USBポートのカバーを開けて、iPodを接続する。または、iPodソースに切り換える

再牛が始まります。

次の曲を選ぶ: ▶ を押す 前の曲を選ぶ: ▼ を押す

早送り: ▶ を長く押す 早戻し: ◀ を長く押す

iPodを外す。ほかのソースに 切り換える。または、電源を OFFにする

iPod の再生が終わります。

ご注意

- ●iPhone/iPod touch 以外では、再生範囲が 1 曲リピートのときは、 ◀ または ▶ ボタンを 押して曲を選ぶことはできません。
- ●iPod には iPod 用 USB 変換ケーブルのみを 接続してください。iPod 用 USB 変換ケーブ ル以外のものを接続すると、本機が正常に動 作しないことがあります。
- ●本機に接続する前に、iPod からヘッドホンを 外してください。
- iPod を使用するときのご注意や iPod の設定 については → 「iPod について」46ページ。



- ●再生しているオーディオブック、Podcast や ビデオファイル (CTRL モード中) などにチャ ブターがある場合、 ◀ または ▶ ボタンを押 して、チャプターが選べます。
 - ・次のチャプターを選ぶ: ▶ を押す
 - ・前のチャプターを選ぶ: ◀ を押す
- ●エンジンスイッチが ACC または ON になっている場合、iPod のバッテリーが充電されます。
- ■コントロールモードを AUDIO に設定した場合、iPod は本機に接続されている間、iPod 自身で電源を OFF することはできません (⇒ 「iPod で選曲して本機から再生する」23 ページ)。
- ●エンジンスイッチを OFF にして約2分後に、 本機に接続されている iPod の電源も OFF に なります。

よく使う機能をボタンで すぐに操作する

★ ボタン

押すたびに、ディスプレイの表示を切り 換えることができます。

長く押すと、ディスプレイの表示をスクロールできます。

ファンクションメニューやオーディオ調節メニュー、初期設定メニューの表示中に押すと、1 つ上の階層に戻ります。


メモ

●ディスプレイの表示を変えられないソース もあります。

Qボタン

押すと、ソースごとに異なるリストが表示されます。

- ・ CD → 18 ページ
- ・ USB → 21 ページ
- ・ iPod → 22 ページ

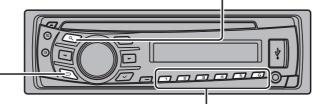

1/S.Rtrv ボタン

CD、USB/iPod ソースのときに押すと、アドバンスド・サウンドレトリバーの設定を切り換えることができます(→16、21、24ページ)。

2/PAUSE ボタン

CD、USB/iPod ソースのときに押すと、再生を一時停止できます(→16、21、24ページ)。

4/iPod ボタン

iPod ソースのときに押すと、コントロールモードの設定が切り換わります(→23~24ページ)。

5/火ス (ランダム) ボタン

CD、USB ソースのときに押すと、ランダムプレイを ON / OFF できます (→ 16、21 ページ)。

iPod ソースのときに押すと、全曲 シャッフル再生します(→ 25 ページ)。 CTRL を iPod または APP に切り換 えたときは、シャッフル再生します (→ 25 ページ)。

6/ 🗘 (リピート) ボタン

CD、USB/iPod ソースのときに押すと、再生範囲の設定を切り換えることができます (→ 15、21、24ページ)。

ファンクションメニュー の切り換えかた

「繰り返し再生する」「違う曲順で再生する」などの便利な機能は、ファンクションメニューで選んで操作します。

SRC/OFFを押して、ソース をCDにする

- → 「基本的な操作」 10ページ
- 2 ロータリーコマンダーを押して、メインメニューを表示する
- 3 ロータリーコマンダーを回し て、FUNCTIONを選ぶ
- // ロータリーコマンダーを押して、ファンクションメニューを表示する
- 5 ロータリーコマンダーを回し て、機能を切り換える

次の順序で切り換わります。

REPEAT (「繰り返し再生する」→このページ) ↓ RANDOM (「違う曲順で再生する」→ 16 ページ) ↓ PAUSE (「再生を一時停止する」→ 16 ページ) ↓ S.RTRV (「音を補正して高音質化する」→ 16 ページ)

∅ メモ

●ふだんの再生画面に戻るには、BAND/ESC を押します(30秒間、何も操作しないと自動的にふだんの再生画面に戻ります)。

繰り返し再生する

REPEAT

曲を繰り返し(リピート)再生できます。繰り返しの範囲は、今聞いている曲やディスク全体などから選べます。選べる範囲はディスクによって異なります。

プロータリーコマンダーを操作 して、REPEATに切り換える

⇒「ファンクションメニューの切り換えかた」このページ

2 ロータリーコマンダーを押して、REPEATを選ぶ


現在の再生範囲が表示されます。

3 ロータリーコマンダーを回し て、再生範囲を切り換える

次の順序で切り換わります。

■ CD を再生しているとき

■ WMA / MP3 / WAV を再生しているとき

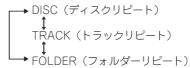

DISC: ディスクを通して再生 TRACK: 再生中の曲を繰り返し再生 FOLDER: 再生中のフォルダーを繰り返し再生

// ロータリーコマンダーを押して、設定を決定する

メモ

●ロータリーコマンダーを押す前に、ファン クションメニューまたはふだんの再生画面に 戻っても、設定は決定されます。

5 BAND/ESCを押して、ふだんの再生画面に戻る



メモ

- ●再生範囲は、6/ ➡でも切り換えられます(→ 「よく使う機能をボタンですぐに操作する」 14ページ)。
- ●選んだ再生範囲は、ランダムプレイの再生範囲に影響します。
- ●フォルダーリピートは、再生中のフォルダー 内の曲だけを再生します。サブフォルダー内 の曲は再生しません。

違う曲順で再生する

RANDOM

曲を順不同(ランダム)に再生できます。いつ もと違った曲順で音楽を楽しみたいときに便利 です。

ランダムプレイは、REPEAT で選ん だ範囲で行われます(→「繰り返し再 生する」15ページ)。

2 ロータリーコマンダーを操作 して、RANDOMを選ぶ

→「ファンクションメニューの切り換えかた」15ページ

3 ロータリーコマンダーを押し て、ランダムプレイ設定を ONにする

次の曲から、ランダムに再生されます。 もう一度押すと、OFF になります。

J BAND/ESCを押して、ふだんの再生画面に戻る

∅ メモ

- ●再生範囲がトラックリピートのときにランダムプレイ設定を ON にすると、再生範囲が次のように切り換わってランダムプレイが行われます。
 - ·CD:ディスクリピート
 - ・圧縮オーディオ:フォルダーリピート
- ●ランダムプレイは、5/ ※でも操作できます (⇒「よく使う機能をボタンですぐに操作する」14ページ)。

再生を一時停止する

PAUSE

曲の再生を一時停止できます。

1 ロータリーコマンダーを操作 して、PAUSEを選ぶ

⇒「ファンクションメニューの切り換えかた」15ページ

2 ロータリーコマンダーを押し て、再生を一時停止する

もう一度押すと、再生を再開します。

BAND/ESCを押して、ふだんの再生画面に戻る

∅ メモ

ポーズは、2/PAUSEでも操作できます(→「よく使う機能をボタンですぐに操作する」14ページ)。

音を補正して高音質化 する

S.RTRV

音の密度感や抑揚感を向上させて再生できます。

7 アドバンスド・サウンドレトリバーとは

●アドバンスド・サウンドレトリバーは、音声の 圧縮によって失われた音を補正し、CD に迫る 高音質再牛を実現します。

1 ロータリーコマンダーを操作して、S.RTRVに切り換える

➡「ファンクションメニューの切り換えかた」15ページ

2 ロータリーコマンダーを押して、S.RTRVを選ぶ

現在の設定内容が表示されます。

3 ロータリーコマンダーを回し て、設定を切り換える

次の順序で切り換わります。



∅ メモ

■MODE 1 は低圧縮率の音声、MODE 2 は高 圧縮率の音声に適しています。

// ロータリーコマンダーを押し て、設定を決定する

メモ

●ロータリーコマンダーを押す前に、ファン クションメニューまたはふだんの再生画面に 戻っても、設定は決定されます。

5 BAND/ESCを押して、ふだんの再生画面に戻る

✓ メモ

●アドバンスド・サウンドレトリバーは、1/ S.Rtrv でも切り換えられます (➡ 「よく使う 機能をボタンですぐに操作する | 14 ページ)。

タイトルやアーティスト 名を表示する

「CD TEXT」や圧縮オーディオ再生中に、トラックタイトルやディスクタイトル、アーティスト名などを表示させることができます。また、隠れている文字をスクロール表示で見ることもできます。

ご注意

●本機の文字表示は、半角英数字のみに対応しています。

SRC/OFFを押して、ソースをCD (USBの場合はUSB)にする

→ 「基本的な操作」 10 ページ

② ⇒を押して、表示を切り換える

押すたびに次の順序で切り換わります。

■ CD TEXT を再生しているとき



■ WMA / MP3 を再生しているとき

```
→ 再生経過時間
↓
FLD NAME(フォルダー名)
↓
FILE NAME(ファイル名)
↓
TRACKTITLE(トラックタイトル)
↓
ARTISTNAME(アーティスト名)
↓
ALBUMTITLE(アルバムタイトル)
↓
GENRE(ジャンル)
↓
ビットレート
↓
ーフォルダー トラック番号
```

■ WAV を再生しているとき

→ 再生経過時間
↓
FLD NAME(フォルダー名)
↓
FILE NAME(ファイル名)
↓
TRACKTITLE(トラックタイトル)
↓
ARTISTNAME(アーティスト名)
↓
ALBUMTITLE(アルバムタイトル)
↓
GENRE(ジャンル)
↓
サンプリング周波数
↓
ーフォルダートラック番号

2 知っていると便利

●隠れている文字を表示させるには、⇒を長く 押します。

ジンで注意

- ●タイトル名などが収録されていない場合、表示を切り換えると、「NO TITLE」や「NO NAME」などが表示されます。
- ●ファイルをエンコード/ライティングしたア プリケーションによっては、ファイル名など が正しく表示されないことがあります。
- MP3 ファイルをライティングした iTunes の バージョンによっては、ファイル名などが正 しく表示されないことがあります。
- [CD TEXT] や WMA / MP3 / WAV ディスク以外では、タイトルは表示しません。
- ●Windows Media Player 11 を使用してWAVファイルをエンコードしたときに、WAVファイルのファイル名などを表示させることができます。

タイトルから曲やフォル ダーをさがす

「CD TEXT」や圧縮オーディオの再生中に、曲名、ファイル名、フォルダー名の一覧(トラック/ファイル/フォルダーリスト)を見ながら、聞きたい曲、ファイル、フォルダーを選べます。

ご注意

●本機の文字表示は、半角英数字のみに対応しています。

- 1 SRC/OFFを押して、ソース をCD (USBの場合はUSB) にする
 - → 「基本的な操作 | 10ページ
- 2 Qを押して、トラック/ファ イル/フォルダーリストを表 示する
- 3 ロータリーコマンダーを回し て、曲名、ファイル名、フォ ルダー名を切り換える

次の曲/ファイル/フォルダーを選ぶ

:右に回す

前の曲/ファイル/フォルダーを選ぶ

: 左に回す

// フォルダーの表示時に、ロータリーコマンダーを押して、 そのフォルダー内のフォルダー/ファイルを表示する

∅ メモ

●フォルダーが表示されているときにロータ リーコマンダーを長く押すと、そのフォル ダー内のはじめの曲から再生されます。

当 曲やファイルの表示時に、ロータリーコマンダーを押して、 再生する

∥ メモ

- ▲ または ▼ ボタンを押して、フォルダー名 やファイル名を切り換えることもできます。再生は、曲やファイルの表示時に ▶ ボタン
- を押すことでも可能です。
- 前のリスト(1つ上の階層のフォルダー)に 戻るには、⇒を押します。この操作は、 ボタンを押すことでも可能です。
- ●最上位の階層に戻るには、**⇒**を長く押します。 ●リスト表示中にふだんの再生画面に戻るに
- は、BAND/ESC または **Q**を押します。 ●トラック/フォルダー/ファイルリストは、 必ず先頭・ROOT から表示されます。
- ●フォルダー内に再生できるファイルがない場合、「NO FILES」と表示されます。
- ●フォルダー内に再生できるファイルがない場合、ロータリーコマンダーを押しても再生されません。
- ●トラック/フォルダー/ファイルリストは、 30 秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

ファンクションメニュー の切り換えかた

「複数の放送局を自動的に登録する」機能は、ファンクションメニューで選んで操作します。

- SRC/OFFを押して、ソース
 をTUNERにする
 - → 「基本的な操作」 10ページ
- 2 ロータリーコマンダーを押し て、メインメニューを表示する
- 3 ロータリーコマンダーを回し て、FUNCTIONを選ぶ
- // ロータリーコマンダーを押し て、ファンクションメニュー を表示する

BSM が表示されます。

メモ

●ふだんの再生画面に戻るには、BAND/ESC を押します(30 秒間、何も操作しないと自動的にふだんの再生画面に戻ります)。

複数の放送局を自動的に 登録する

BSM

BSM 機能を使うと、受信状態の良い放送局を 自動でさがして登録できます。登録された放送 局をかんたんに受信できます。

BSM とは

●BSM は、「Best Stations Memory(ベストステーションズメモリー)」の略です。

- SRC/OFFを押して、ソース
 をTUNERにする
 - → 「基本的な操作」 10 ページ

- 2 BAND/ESCを押して、登録 するバンドを選ぶ
- 3 ロータリーコマンダーを操作 して、BSMにする
 - ➡「ファンクションメニューの切り換えかた」このページ
- // ロータリーコマンダーを押して、BSMによる登録を始める

登録が完了すると、1 の番号に登録された局の放送を受信します。

- ∅ メモ
 - ●バンドごとに放送局を6局ずつ登録できます。
 - ●登録処理中に TI/ ②ボタンを押すと、処理を 途中でやめることができます。
 - ●受信状態の良い放送局が6局より少ないときは、前に登録した内容が残ることがあります。

放送局を 1 局ずつ登録 する

 $1 \sim 6$ のボタンを使って、よく聞く放送局を 1 局ずつ手動で登録できます(プリセットメモリー)。登録した放送局をかんたんに受信できます。

- SRC/OFFを押して、ソース
 をTUNERにする
 - → 「基本的な操作」 10 ページ
- 2 BAND/ESCを押して、登録 するバンドを選ぶ
- **→** または▶ボタンを押して、 登録する放送局を選ぶ
- // 1 ~ 6ボタンの1つを長く押 して放送局を登録する

登録処理中にプリセット番号が点滅します。登録が完了すると、プリセット番号の 点滅が終わり、その局の放送を受信します。

登録した放送局を呼び 出す

BSM やプリセットメモリーで登録した放送局をかんたんに受信できます。

- 了 SRC/OFFを押して、ソース をTUNERにする
 - → 「基本的な操作」 10 ページ
- 2 BAND/ESCを押して、バンドを選ぶ
- 3 1~6ボタンを押して、登録 した放送局を受信する
- ✓ メモ
 - ▲ または ▼ ボタンを押して、順番に受信する こともできます (→ 「ラジオのふだんの操作」 11 ページ)。

ファンクションメニュー の切り換えかた

「繰り返し再生する」「違う曲順で再生する」などの便利な機能を使うときは、ファンクションメニューで機能を選んで操作します。

- SRC/OFFを押して、ソースをUSBにする
 - → 「基本的な操作」 10ページ
- 2 ロータリーコマンダーを押して、メインメニューを表示する
- 3 ロータリーコマンダーを回して、FUNCTIONを選ぶ
- // ロータリーコマンダーを押して、ファンクションメニューを表示する
- 5 ロータリーコマンダーを回し て、機能を切り換える

次の順序で切り換わります。

→ REPEAT (→ 「繰り返し再生する」)
 ↓
 RANDOM (→ 「違う曲順で再生する」)
 ↓
 → FAUSE (→ 「再生を一時停止する」)
 → S.RTRV (→ 「音を補正して高音質化する」)

∥ メモ

●ふだんの再生画面に戻るには、BAND/ESC を押します(30秒間、何も操作しないと自 動的にふだんの再生画面に戻ります)。 ファンクションメニューの機能は、CDの場合と基本的に同じです。操作方法については、CDのページをご覧ください。

機能操作

(⇒ 「繰り返し再生する」15 ページ)切り換わる再生範囲は、CD の場合とは 異なります。



オールリピート:

ガイスの曲を繰り返し再生します。 トラックリピート: いま聞いている曲を繰り返し再生します。 フォルダーリピート: いま聞いているフォルダーを繰り返し再 生します。

RANDOM (➡「違う曲順で再生する」16 ページ)

PAUSE (**→** 「再生を一時停止する」 16 ページ)

S.RTRV (→ 「音を補正して高音質化する」 16ページ)

タイトルやアーティスト 名を表示する

トラックタイトルやアーティスト名などを表示できます。また、隠れている文字をスクロールすることもできます。操作方法は、CD の場合と同じです (➡ 17ページ)。

タイトルから曲やフォル ダーをさがす

ファイル名やフォルダー名の一覧(フォルダー /ファイルリスト)を見ながら、聞きたいファ イルやフォルダーを選べます。操作方法は、 CD の場合と同じです(→ 18 ページ)。

聞きたい曲をさがす

ジャンル、アーティスト、アルバムなどの項目から、お好みの曲を選んで再生できます。

ご注意

- ●iPod に保存してあるファイルの数によって は、項目の表示に時間がかかる場合があり ます。
- ●本機が表示できない文字が iPod に記録されている場合、その文字は表示されません。

SRC/OFFを押して、ソース をiPodにする

→ 「基本的な操作」 10 ページ

2 Qを押して、ブラウズモードにする

3 ロータリーコマンダーを回し て選びたい項目を表示する

次の項目が表示できます。

→ PLAYLISTS (プレイリスト)

ARTISTS (アーティスト)

↓
ALBUMS (アルバム)

SONGS (曲)

PODCASTS (ポッドキャスト)

GENRES (ジャンル)

COMPOSERS (作曲者)

→ AUDIOBOOKS (オーディオブック)

// ロータリーコマンダーを押し て、項目を選ぶ

- 5 手順3、4の操作を繰り返し て、項目を絞り込む
- 6 ロータリーコマンダーを回して、聞きたい曲を表示する

フロータリーコマンダーを押して、再生する

∅ メモ

- ▲ または ▼ ボタンを押して、項目を切り換えることもできます。
- ▶ ボタンを押して、項目を選んだり曲を再生したりもできます。
- ●前のリスト(1つ上の階層のフォルダー)に 戻るには、⇒を押します。この操作は、ボタンを押すことでも可能です。
- ■最上位の階層に戻るには、⇒を長く押します。
- ●再生したい項目を表示しているときにロータ リーコマンダーを長く押すと、その項目内の 曲を最初からすべて再生できます。▶ ボタン を長く押すことでも可能です。
- ●リスト表示中にふだんの再生画面に戻るには、BAND/ESCを押します(30秒筒、何も操作しないと自動的にふだんの再生画面に戻ります)。

リストをアルファベットで検索する

ご注意

- ●アルファベット順に表示されるリストのとき に操作できます。
- ●頭文字が、半角のアルファベット、数字、および記号で記録されているものが対象です。

リーロータリーコマンダーを操作して、目的の項目を表示する

2 Qを押して、アルファベット の入力画面を表示する

「SEARCH: A」と表示されます。

3 ロータリーコマンダーを回して、リストの先頭に表示したいアルファベットを選ぶ

// ロータリーコマンダーを押して、選んだアルファベットから始まるリストを表示する

∅ メモ

●対象のアルファベットが無い場合は、「NOT FOUND」と表示されます。

タイトルやアーティスト 名を表示する

iPod に記録されている曲名やアーティスト名、 アルバムタイトルなどを表示させることができ ます。また、隠れている文字をスクロール表示 で見ることもできます。

ご注意

●本機の文字表示は、半角英数字のみに対応し ています。

SRC/OFFを押して、ソース をiPodにする

→ 「基本的な操作 | 10ページ

t を押して、表示を切り換 える

押すたびに次の順序で切り換わります。

→ 再生経過時間 SONG TITLE (曲名) ARTISTNAME (アーティスト名) ALBUMTITLE (アルバム名) - 再生曲数/総曲数

メモ

- ■隠れている文字を表示させるには、⇒を長く 押します。
- ●本機で表示できない文字が iPod に記録され ている場合、その文字は表示されません。

iPod で選曲して本機か ら再生する

CTRL

選曲などの操作を、本機と iPod のどちらです るか切り換えられます (コントロールモード)。 iPod に設定すると、iPod の画面で操作できま す。日本語のタイトルも、そのまま見て曲を選 べるので便利です。

APP に設定すると、iPod アプリケーションか らの音声を本機で再生できます。

ご注意

- ●以下の iPod では本機能は使用できません。
 - 第5世代iPod
 - 第1世代iPod nano

最新の情報については、カロッツェリアホー ムページ (http://carrozzeria.jp) をご覧く ださい。

- ●APP モードに対応している iPod は以下の iPod です。
 - 第3世代iPod touch: Ver. 3.0以降
 - 第2世代iPod touch: Ver. 3.0以降
 - 第1世代iPod touch: Ver. 3.0以降

 - iPhone 3GS: Ver. 3.0 以降 iPhone 3G: Ver. 3.0 以降

SRC/OFFを押して、ソース をiPodにする

→ 「基本的な操作 | 10ページ

4/iPodを押して、コントロー ルモードを切り換える

押すごとに iPod、APP と AUDIO が 切り換わります。

iPod:

iPod で選曲などの操作をします。

APP:

APP モードに対応している iPod で、 iPod アプリケーションからの音声を再生 します。

AUDIO:

本機で選曲などの操作をします。

ご注意

- ●iPod に設定した場合は、以下の制限があります。
 - -ファンクションメニューには切り換わりません。
 - -ブラウズモード (➡ 「聞きたい曲をさがす」 22 ページ) には切り換わりません。
 - 音量は本機からしか調節できません。
- ●iPod に設定すると、再生は停止されます。 iPod を操作して、再生してください。

∅ メモ

- ●コントロールモードを iPod/APP に設定していても、本機から次の操作ができます。

 - 一選曲
 - -早送り/早戻し
 - -リピート再生(OFF/ONE/ALL)
 - ランダム(シャッフル) 再牛
 - iPod メニュー(Q ボタンを押す)
 - クリックホール左(▲ ボタンを押す)
- クリックホール右(▼ ボタンを押す)

ファンクションメニュー の切り換えかた

「繰り返し再生する」「違う曲順で再生する」などの便利な機能を使うときは、ファンクションメニューで機能を選んで操作します。

- SRC/OFFを押して、ソース
 をiPodにする
 - → 「基本的な操作 | 10ページ
- 2 ロータリーコマンダーを押して、メインメニューを表示する
- 3 ロータリーコマンダーを回し て、FUNCTIONを選ぶ
- // ロータリーコマンダーを押して、ファンクションメニューを表示する

ワークリーコマンダーを回して、機能を切り換える

次の順序で切り換わります。

→ REPEAT

\$\begin{align*}
\$\text{SHUFFLE}(\infty) \begin{align*}
\$\frac{1}{25} \pi^{-2}(1) \begin{align*}
\$\text{SHUFFLEALL}(\infty) \begin{align*}
\$\text{TY}(1) \begin{align*}
\$\text{LINK PLAY}(\infty) \begin{align*}
\$\text{FRUSE} \begin{align*}
\$\text{AUDIO BOOK}(\infty) \begin{align*}
\$\text{TY}(1) \begin{align*}
\$\text{TY}(2) \begin{align*}
\$\text{TY}(2)

メモ

- ●CTRL を iPod/APP に設定しているときは、 ファンクションメニューに切り換えられま せん。
- ●ふだんの再生画面に戻るには、BAND/ESC を押します(30秒間、何も操作しないと自動的にふだんの再生画面に戻ります)。

ファンクションメニューの以下の機能は、CD の場合と基本的に同じです。操作方法については、CD のページをご覧ください。

機能操作

(➡「繰り返し再生する」15ページ)切り換わる再生範囲は、CD の場合とは異なります。

ONE (1曲リピート)

REPEAT → ALL (リスト内全曲リピート)

1曲リピート:
いま聞いている曲を繰り返し再生します。 リスト内全曲リピート:
いま聞いているリスト内のすべての曲を 繰り返し再生します。

PAUSE (➡ 「再生を一時停止する」 16 ページ)

S.RTRV (→「音を補正して高音質化する」16 ページ)

違う曲順で再生する

SHUFFLE

曲やアルバムを順不同(ランダム)に再生できます。いつもと違った曲順で音楽を楽しみたいときに便利です。

1 ロータリーコマンダーを操作して、SHUFFLEに切り換える

➡「ファンクションメニューの切り換 えかた」24ページ

2 ロータリーコマンダーを押して、SHUFFLEを選ぶ

現在の設定内容が表示されます。

3 ロータリーコマンダーを回し て、シャッフルの種類を切り 換える

次の順序で切り換わります。

OFF (オフ)

SONGS (ソングシャッフル)

ALBUMS (アルバムシャッフル)

// ロータリーコマンダーを押し て、設定を決定する



●ロータリーコマンダーを押す前に、ファンク ションメニューまたはふだんの再生画面に 戻っても、設定は決定されます。

5 BAND/ESCを押して、ふだんの再生画面に戻る

すべての曲をシャッフル してから再生する

SHUFFLEALL

iPod のミュージックライブラリ内のすべての 曲を順不同(ランダム)に再生できます。

プロータリーコマンダーを操作 して、SHUFFLEALLに切り 換える

→「ファンクションメニューの切り換えかた」24ページ

2 ロータリーコマンダーを押して、全曲シャッフルする

再生が始まり、ふだんの再生画面に戻ります。

∅ メモ

- ●全曲シャッフルを解除するには、SHUFFLE で OFF を選びます(→「違う曲順で再生する」 このページ)。
- ●全曲シャッフルは、5/※<ひも開始できます (→「よく使う機能をポタンですぐに操作する」14ページ)。

再生中の曲にリンクした 曲を再生する

LINK PLAY

再生中の曲にリンクしたリストの曲を再生します。現在の曲の再生が終わると、リンクした曲に切り換わります。再生できるのは次のリストです。

- 再生中のアーティストのアルバムリスト
- ・再生中のアルバムに収録されている曲のリスト
- 再生中のジャンルのアルバムリスト

ご注意

- ●リンクのサーチ条件に関連したリストがない 場合は、「NOT FOUND」と表示されます。
- ●曲によっては、切り換わる際に終わりや始まりの音が切れる場合があります。

1 ロータリーコマンダーを操作 して、LINK PLAYに切り換 える

→「ファンクションメニューの切り換えかた」24ページ

2 ロータリーコマンダーを押して、LINK PLAYを選ぶ

∅ メモ

●リンクプレイには、ふだんの再生画面でロータリーコマンダーを長く押しても切り換わります。

3 ロータリーコマンダーを回し て、リンクのサーチ条件を切 り換える

次の順序で切り換わります。

→ ARTIST(再生中のアーティスト) ↓ ALBUM(再生中のアルバム) ↓ GENRE(再生中のジャンル)

アーティスト:再生中のアーティストの曲 アルバム:再生中のアルバムに収録されて いる曲

ジャンル:再生中のジャンルの曲

// ロータリーコマンダーを押して、リンクのサーチ条件を選ぶ

現在の曲の再生が終わると、リンクした曲に切り換わります。

ご注意

●リンクプレイ以外の操作を行うと、リンクプレイでの選択結果が解除される場合があります(例:早送り/巻戻し)。

5 ロータリーコマンダーを操作 して、アルバムまたは曲を選ぶ

➡「聞きたい曲をさがす」22ページ

オーディオブックの再生 速度を変更する

AUDIO BOOK

オーディオブックの再生速度を変更できます。

1 ロータリーコマンダーを操作 して、AUDIO BOOKに切り 換える

⇒「ファンクションメニューの切り換えかた」24ページ

2 ロータリーコマンダーを押して、AUDIO BOOKを選ぶ

現在の設定内容が表示されます。

3 ロータリーコマンダーを回し て、設定を切り換える

次の順序で切り換わります。

NORMAL (標準)

†
FASTER (やや速い)

†
SLOWER (やや遅い)

// ロータリーコマンダーを押して、設定を決定する

∅ メモ

●ロータリーコマンダーを押す前に、ファンク ションメニューまたはふだんの再生画面に 戻っても、設定は決定されます。

5 BAND/ESCを押して、ふだ んの再生画面に戻る

オーディオ調節メニューの切り換えかた

「前後左右の音量バランスを調節する」などの 音質調節機能を使うときは、オーディオ調節メ ニューで操作します。

1 ロータリーコマンダーを押して、メインメニューを表示する

2 ロータリーコマンダーを回して、AUDIOを選ぶ

3 ロータリーコマンダーを押し て、オーディオ調節メニュー を表示する

// ロータリーコマンダーを回して、機能を切り換える

次の順序で機能が切り換わります。

→ FAD/BAL (→ 「前後左右の音量パランスを調節する」このページ)

EQUALIZER (→「イコライザーカーブを選択する」28 ページ)

TONE CTRL (→ 「イコライザーカー ブを調節する」28 ページ)

LOUDNESS (→ 「小さな音量でも聞きかすくする」29 ページ)

SUBWOOFER1 (→ 「サプウーファーの ON/OFF と位相切り換え (DEH-560のみ)」 29 ページ)

SUBWOOFER2 (→ 「サブウーファー のカットオフ周波数選択とレベル調節 (DEH-560 のみ)」30 ページ)

SLA (⇒「各ソースの音量をそろえる」 30ページ)

∥ メモ

- ●ふだんの再生画面に戻るには、BAND/ESC を押します(30秒間、何も操作しないと自動的にふだんの再生画面に戻ります)。
- ●ラジオの FM を聞いているときは、SLA には切り換わりません。
- ●SUBWOOFER1 および SUBWOOFER2 は、 DEH-560 のみ切り換わります。

前後左右の音量バランス を調節する

FAD/BAL

前後左右のスピーカーからの音量バランスを調節できます。より自然に聞こえるバランスに設定してください。

プロータリーコマンダーを操作 して、FAD/BALに切り換え る

→「オーディオ調節メニューの切り換えかたしこのページ

2 ロータリーコマンダーを押して、FAD/BALを選ぶ

現在の設定内容が表示されます。

3 ロータリーコマンダーを押し て、設定内容を切り換える

次の順序で切り換わります。

→ FR (フェーダー:前後のバランス) ↓ LR (バランス: 左右のバランス)

// ロータリーコマンダーを回して、音量バランスを調節する

■前後を調節するとき

前を強める:

手順3でFRを選び、右に回す 後ろを強める:

・ラミ風のの・ 手順3でFRを選び、左に回す

前後のバランスは、F15 ~ R15 の範 囲で調節できます。

■左右を調節するとき

右を強める:

手順3でLRを選び、右に回す 左を強める:

手順3でLRを選び、左に回す

左右のバランスは、 $L15 \sim R15$ の範囲で調節できます。

5 BAND/ESCを押して、ふだんの再生画面に戻る



ご注意

●SW CONTROL (→ 32 ページ) を [SW] に設定しているときは、左右のバランスのみ 調節できます。

イコライザーカーブを選 択する

EQUALIZER

あらかじめ用意されたイコライザーカーブを選ぶだけで、好みの音質にできます。

「ロータリーコマンダーを操作して、EQUALIZERに切り換える

⇒「オーディオ調節メニューの切り換えかた」27ページ

2 ロータリーコマンダーを押して、EQUALIZERを選ぶ

現在の設定内容が表示されます。

3 ロータリーコマンダーを回し て、イコライザーカーブを切 り換える

次の順序で切り換わります。

FLAT
POWERFUL
DYNAMIC
VOCAL
NATURAL
CUSTOM

∅ メモ

●FLAT は、イコライザーによる音の補正がされていません。

// ロータリーコマンダーを押して、設定を決定する

∅ メモ

●ロータリーコマンダーを押す前に、オーディ オメニューまたはふだんの再生画面に戻って も、設定は決定されます。

5 BAND/ESCを押して、ふだんの再生画面に戻る

イコライザーカーブを 調節する

TONE CTRL

あらかじめ用意されたイコライザーカーブに補正を加えることができます。これにより、よりお好みにあった音質を作り出すことができます。設定したイコライザーカーブは、自動的に"CUSTOM"カーブに登録されます。

プロータリーコマンダーを操作して、TONE CTRLに切り 換える

→「オーディオ調節メニューの切り換えかた」27ページ

2 ロータリーコマンダーを押して、TONE CTRLを選ぶ

現在の設定内容が表示されます。

3 ロータリーコマンダーを押して、設定する音域を切り換える

押すたびに次の順序で切り換わります。

→ BASS(低音域) ↓ MID(中音域) ↓ TREBLE(高音域)

// ロータリーコマンダーを回し て、レベルを調節する

レベルを大きくする:右に回す レベルを小さくする:左に回す

レベルは、 $-6 \sim +6$ の範囲で調節できます。

5 BAND/ESCを押して、ふだんの再生画面に戻る

小さな音量でも聞きやす くする

LOUDNESS

小さな音量で音楽を聞いていると、低音・高音が不足しているように感じることがあります。 ラウドネスを使うと、この不足感を補って、音を聞きやすくすることができます。

- 1 ロータリーコマンダーを操作 して、LOUDNESSに切り換 える
 - ➡ 「オーディオ調節メニューの切り換 えかた」27 ページ
- 2 ロータリーコマンダーを押して、LOUDNESSを選ぶ

現在の設定内容が表示されます。

3 ロータリーコマンダーを回し て、ラウドネスの効果を切り 換える

次の順序で切り換わります。



// ロータリーコマンダーを押して、設定を決定する

✓ メモ

- ●ロータリーコマンダーを押す前に、オーディ オ調節メニューまたはふだんの再生画面に 戻っても、設定は決定されます。
- **5** BAND/ESCを押して、ふだんの再生画面に戻る

サブウーファーの ON / OFF と位相切り換え (DEH-560 のみ)

SUBWOOFER 1

本機にサブウーファーを接続して使用する場合は、サブウーファーの設定を ON にする必要があります。 ON にしたあと、サブウーファーから出力される音が自然に聞こえるように、位相を切り換えてください。

位相切り換えとは


●サブウーファーから出力される音の中には、フロント/リアスピーカーから出力される音と同じ周波数帯域の成分が含まれています。車内条件により、これらの音の位相が反転(干渉)し、打ち消し合ってしまうことがあります。この現象を防ぐために、車内条件に合わせて位相を正相または逆相に切り換えてください。

正相: サブウーファーの音が、フロント/リアスピーカーと同時に出力される

逆相: サブウーファーの音が、フロント/リ アスピーカーとタイミングをずらして 出力される

- 1 ロータリーコマンダーを操作 して、SUBWOOFER1に切 り換える
 - →「オーディオ調節メニューの切り換えかた」27ページ
- 2 ロータリーコマンダーを回し て、サブウーファーの位相を 選ぶ

次の順序で切り換わります。

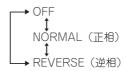

3 ロータリーコマンダーを押し て、設定を決定する

∅ メモ

- ●ロータリーコマンダーを押す前に、オーディ オ調節メニューまたはふだんの再生画面に 戻っても、設定は決定されます。
- BAND/ESCを押して、ふだんの再生画面に戻る

サブウーファーのカットオ フ周波数選択とレベル調節 (DEH-560 のみ)

SUBWOOFER2

サブウーファーから出力される低音域(カット オフ周波数)と出力レベルを設定します。他の スピーカーから出力される音とのつながりが自 然になるように設定してください。

カットオフ周波数とは

●選んだ周波数よりも上の周波数(もしくは下 の周波数)の音域をカットします。このとき に選択する周波数を、カットオフ周波数と呼 びます。サブウーファーのカットオフ周波数 の設定では、カットオフ周波数よりも上の音 域がカットされ、低音域だけが出力されます。 また、カットオフ周波数以下の音域の出力レ ベルを上げることで、低音をさらに強調させ ることもできます。

ロータリーコマンダーを操作 して、SUBWOOFER2に切 り換える

➡「オーディオ調節メニューの切り換 えかた | 27ページ

ロータリーコマンダーを押し て、設定内容を切り換える

次の順序で切り換わります。

→ 周波数設定:周波数表示が点滅

- レベル設定:レベル表示が点滅

ロータリーコマンダーを回し て、サブウーファー調整をする

■周波数設定を調節するとき

高い周波数を選ぶとき:右に回す 低い周波数を選ぶとき:左に回す

カットオフ周波数は、50 Hz、63 Hz、 80 Hz、100 Hz、125 Hz の中から 選べます。

■レベルを調節するとき

レベルを大きくするとき:右に回す レベルを小さくするとき:左に回す

レベルは、- 24~+6の範囲で調 節できます。

BAND/ESCを押して、ふだ んの再生画面に戻る

各ソースの音量を そろえる

SLA

ソースを切り換えたときに、ソースごとの音量 が違うことがあります。SLA を使うと、FM の 音量を基準にして各ソースの音量をそろえるこ とができます。

SLA とは

●SLA は、「Source Level Adjuster (ソース レベル アジャスター)」の略です。

ロータリーコマンダーを操作 して、SLAに切り換える

⇒「オーディオ調節メニューの切り換 えかた」27ページ

ロータリーコマンダーを押し て、SLAを選ぶ

現在の設定内容が表示されます。

ロータリーコマンダーを回し て、レベルを調節する

レベルを大きくする: 右に回す レベルを小さくする: 左に回す

レベルは-4~+4の範囲で設定で きます。

ロータリーコマンダーを押し て、設定を決定する

メモ

●ロータリーコマンダーを押す前に、オーディ オ調節メニューまたはふだんの再生画面に 戻っても、設定は決定されます。

BAND/ESCを押して、ふだ んの再生画面に戻る

初期設定メニューの切り 換えかた

「時計を合わせる」などの機能は、初期設定メニューで操作します。初期設定メニューは、電源を OFF にした状態で操作します。

1 SRC/OFFを長く押して、本 機の電源をOFFにする

2 ロータリーコマンダーを長く 押して、初期設定メニューに 切り換える

初期設定メニューに切り換わると、「CLOCK SET」と表示されます。

3 ロータリーコマンダーを回し て、機能を切り換える

次の順序で切り換わります。

→ CLOCK SET(**→**「時計を合わせる」 このページ)

↓ AUX (➡「外部機器 (AUX) の音声 を聞けるようにする」このページ)

USB (➡ 「USB/iPod ソースの切り 換え方法を設定する」32 ページ)

SW CONTROL (→ 「RCA 出力から 出力される信号を選ぶ」32 ページ)

→ SCROLL (→ 「スクロールの設定を切り換える | 32 ページ)

∅ メモ

- ●初期設定メニューを解除するときは、BAND/ ESC を押します(初期設定メニューを解除す ると、電源が OFF になります)。
- SW CONTROL は、DEH-560 のみ切り換わります。

時計を合わせる

CLOCK SET

時計を表示するために、時計を合わせておきます。

1 ロータリーコマンダーを操作 して、CLOCK SETにする

→「初期設定メニューの切り換えかた」 このページ

2 ロータリーコマンダーを押して、CLOCK SETを選ぶ

現在の設定内容が表示されます。

3 ロータリーコマンダーを押して、時と分を切り換える

// ロータリーコマンダーを回し て、時刻を合わせる

> 時刻を進める:右に回す 時刻を戻す: 左に回す

分を調整すると、0秒からカウントが 始まります。

5 BAND/ESCを押して、初期 設定メニューを解除する

電源が OFF になります。

外部機器(AUX)の音声を 聞けるようにする

AUX

本機にポータブル音楽再生機器や、VTR などの外部機器を接続して、その音声を聞くことができます。

外部機器を接続するには

●本機に外部機器を接続するには、本機前面に ある AUX 入力端子に、3.5 mm φステレオミ ニジャックを差し込みます。

1 ロータリーコマンダーを操作 して、AUXにする

⇒「初期設定メニューの切り換えかた」 このページ

2 ロータリーコマンダーを押して、外部機器設定をONにする

もう一度押すと、OFF になります。

BAND/ESCを押して、初期 設定メニューを解除する

電源が OFF になります。



●AUX は、初期状態で ON になっています。 AUX を使用しない場合は、OFF にします。

USB/iPod ソースの切り換え方法を設定する

USB

本機能の設定により、USB/iPod ソースの切り換え方が異なります。

- ・ON:USB/iPod を接続すると、USB/iPod ソースに切り換わります。取り外すと、 電源 OFF になります。
- ・OFF: USB/iPod を接続しても、USB/iPod ソースに自動では切り換わりません。 USB/iPod ソースには手動で切り換え てください。

1 ロータリーコマンダーを操作 して、USBに切り換える

➡「初期設定メニューの切り換えかた」 31ページ

2 ロータリーコマンダーを押して、USB/iPodソース自動切り換え設定をONにする

もう一度押すと、OFF になります。

BAND/ESCを押して、初期 設定メニューを解除する

電源が OFF になります。

RCA 出力から出力される 信号を選ぶ (DEH-560 のみ)

SW CONTROL

本機の RCA 出力端子に外部アンプを接続し、フルレンジスピーカーまたはサブウーファーを使用できます。接続するスピーカーに合わせて、RCA 外部出力端子から出力される信号を選びます。

プロータリーコマンダーを操作 して、SW CONTROLに切り 換える

→「初期設定メニューの切り換えかた」 31ページ

2 ロータリーコマンダーを押して、SW CONTROLを選ぶ

3 ロータリーコマンダーを回し て、設定を切り換える

次の順序で切り換わります。

- A BAND/ESCを押して、初期 設定メニューを解除する

電源が OFF になります。

スクロールの設定を切り 換える

SCROLL

連続スクロール設定を ON にすると、CD のタイトルなどを連続してスクロールするようになります。スクロールを一度だけにしたいときは、この機能を OFF にします。

- 1 ロータリーコマンダーを操作して、SCROLLにする
 - **⇒**「初期設定メニューの切り換えかた」 31ページ
- 2 ロータリーコマンダーを押して、連続スクロール設定を ONにする

もう一度押すと、OFF になります。

BAND/ESCを押して、初期 設定メニューを解除する

電源が OFF になります。

交通情報を受信する

高速道路などで放送されている交通情報ラジオを、瞬時に受信できます。交通情報は、電源OFFのときでも、どのソースからでも受信できます。

プログラファイ TI/®を押して、交通情報を受信する

もう一度押すと、交通情報を受信する前の状態に戻ります。

2 ◀ または ▶ ボタンを押す

交通情報の周波数を切り換えます。

1 620 kHz を選ぶとき: ◀ を押す 1 629 kHz を選ぶとき: ▶ を押す



●交通情報を受信しているときに音量を調節すると、交通情報用の音量として設定できます。

時計を表示する

本機のディスプレイに、時計を表示できます。 時計は、本機の電源が ON のときも OFF のと きも表示させることができます。

∅ 時計について

●時計を合わせるには(➡「時計を合わせる」 31ページ)

1 TI/②を長く押して、時計を表示する

もう一度長く押すと、時計表示が解除されます。

∅ メモ

●本機の電源が ON のときは、時計表示中にはかの操作をすると、時計表示は一度解除されます。この場合、25 秒後に時計表示に戻ります。

イルミネーションカラー を選ぶ (DEH-560 のみ)


ILLUMI

あらかじめ用意されたいろいろな色の中から、 本機のイルミネーションカラーに設定したい色 を選びます。

- 「ロータリーコマンダーを押して、メインメニューを表示する
- 2 ロータリーコマンダーを回して、ILLUMIを選ぶ
- 3 ロータリーコマンダーを押し て、イルミネーションメニュー を表示する
- // ロータリーコマンダーを回し て、イルミネーションカラー を切り換える

次の順序で切り換わります。

35 ページ)

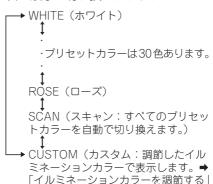

イルミネーションカラー を調節する (DEH-560 のみ)

イルミネーションカラーをお好みの色に調節します。

- 1 ロータリーコマンダーを押して、メインメニューを表示する
- 2 ロータリーコマンダーを回して、ILLUMIを選ぶ
- 3 ロータリーコマンダーを押し て、イルミネーションメニュー を表示する
- // ロータリーコマンダーを回 して、プリセットカラーか CUSTOMを選ぶ
- **∅** メモ
 - ●SCAN を選んでいるときは、イルミネーションカラーの調節はできません。
- 5 ロータリーコマンダーを長く 押して、イルミネーションカ ラー調節をはじめる
- プロータリーコマンダーを押して、R・G・Bから色を選ぶ

押すたびに次の順序で切り換わります。



/ ロータリーコマンダーを回し て、明るさを調節する

> レベルを大きくする:右に回す レベルを小さくする: 左に回す

レベルは、 $0 \sim 60$ の範囲で調節できます。



- ●他の色も同じ操作で調節できます。
- ■R(赤)とG(緑)およびB(青)を同時に 10以下のレベルにすることはできません。
- 3 ロータリーコマンダーを長く 押して、イルミネーションカ ラー調節を解除する

「CUSTOM」と表示されます。

●接続・取り付け上のご注意

●車への取り付けは、必ず本書と、別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や、指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。


この場合は、当社では一切の責任を負いかね ます。

●別売製品の接続および取り付けについては、 別売製品に付属の説明書も併せてご覧くださ い。

接続・取り付け部品を確認する

●本体関係

本体 × 1

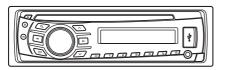

トラスネジ (5 mm × 8 mm) × 4



皿ネジ (5 mm × 9 mm) × 4



●コード関係


雷源コード × 1




取り付けの前に知って ほしいこと

●取り付け上のご注意

●必ず本機および取付キットに付属の部品を指 定通りに使用してください。指定以外の部品 を使用すると、機器内部の部品をいためたり、 しっかりと固定できずに外れたりして危険で す。

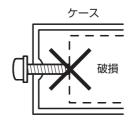

●本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して60度以内の角度で取り付けてください。

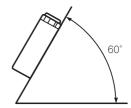

●取り付けのポイント

取り付け、固定する前に

●まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

取付キットを別売しています

- ●車種や年式によっては、別売のパイオニア製取付キットを使用しないと、取り付けられないこともあります。当社では車種別専用取付キットを用意していますので、販売店にご相談ください。
- ダッシュボード下へ取り付ける場合は、Dサイズ用汎用取付ケースやアンダーダッシュ用取付キットをご使用ください。

接続の前に知ってほしいこと

●接続上のご注意

●本機の黒リード線(アース)を必ず最初に車のボディの金属部に確実に接続してください。



- ●赤リード線(アクセサリー電源)は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には、接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗してしまいます。
- ●本機のアンプには BPTL という回路を使用しています。スピーカーのリード線を直接アースしたり、複数のスピーカーの(一)リード線を、共通にして接続したりしないでください。
- ●本機と組み合わせるスピーカーには、最大入力50W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4Ωから8Ωのものを使用してください。規格以外のスピーカーのご使用は、スピーカーの発火・発煙・破損の原因となります。
- ●黒リード線(アース)は、パワーアンブなど の消費電流が大きい製品のアースとは別々に 取り付けてください。まとめて取り付けると、 ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発 煙・故障の原因となるおそれがあります。
- ●ガラスアンテナ車は、アンテナブースターの電源を、必ず本機の青リード線(アンテナコントロール)に接続してください。接続を忘れるとラジオが受信できません。

アンテナブースターの電源の位置は、車種によって異なります。(ラジオがONにならないと、ブースターがONにならない車もあります。)詳しくは、取り付け技術のある販売店にご相談ください。

●接続のポイント

ノイズ防止のために

●アンテナコードは、スピーカーコードおよび 電源リード線からできるだけ離して配置して ください。

電源配線キットを別売しています

●システム全体の消費電流が大きくなる場合は、バッテリーから直接電源をとることをおすすめします。当社では、電源配線キット 「RD-221」を別売していますので、販売店にご相談ください。


●バッテリー交換時のご注意

●車のバッテリー交換などで本機に電源が供給 されなくなると、本機は初期状態に戻ります。 本機が初期状態に戻ると、ラジオのブリセットメモリー、時計、オーディオ調節などの設 定内容は消去されてしまいます。


ラジオのブリセットメモリー (→ 「放送局を1局ずつ登録する」19ページ) や時計調節 (→ 「時計を合わせる」31ページ) を再設定してください。

オーディオ調節の設定内容などは、メモして おくことをおすすめします。再設定の方法に ついては、それぞれのページを参照してくだ さい。

接続する

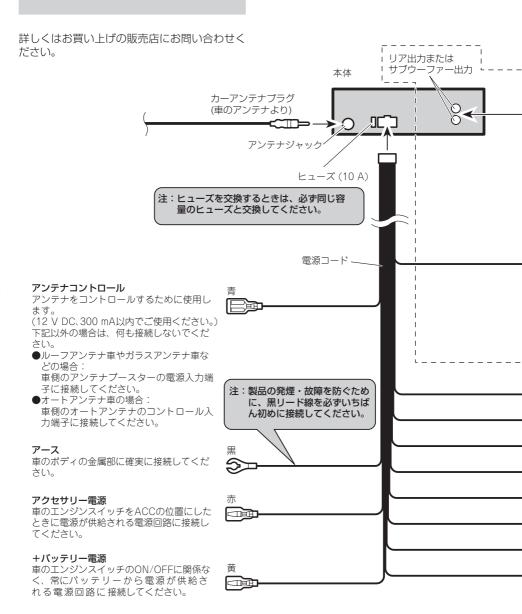

注:赤、黄リード線は車のヒューズユニットを通した 後の端子に接続してください。

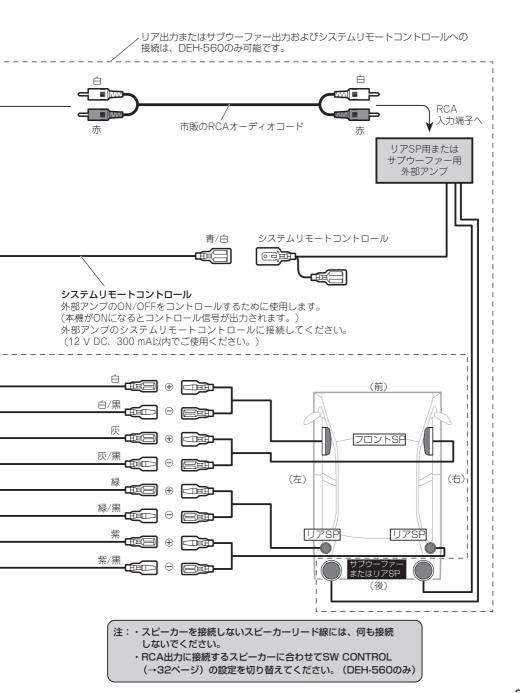


本体を取り付ける

取り付け例(トヨタ車、日産車への取り付け)です。

ります。 車のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、 それらを止めているブラケットを取り 外します。

そのブラケットを使用して、本機を取り付けます。

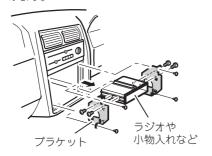

1

ご注意

●取り外すネジの位置などは車種により異なります。詳しくは、お買い上げの販売店、または、最寄りのディーラーにお問い合わせください。


② ネジ止めする位置を確認する

ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。

ブラケットのネジ穴は次のタイプがあり ます。


■トヨタ車の場合

トヨタ車ブラケット

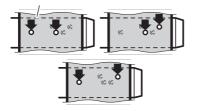


■日産車の場合

日産車ブラケット

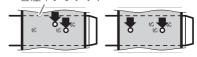

3 ブラケットを付属のネジで 取り付ける

左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、 付属のネジでネジ止めして、元通り車 に取り付けます。

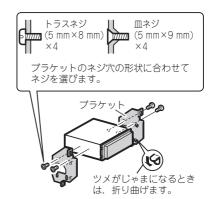

フロントパネルの取り外しかた/ 取り付けかた

フロントパネルを取り外すことができます(デタッチャブル機構)。操作方法は(→ 6 ページ)

動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

接続・取り付けをもう一度 確認する

- 確認
 - ●接続・取り付けに誤りがないか、各コネクター は確実に接続されているか、もう一度、目で 見て確認してください。
- **少** 車のエンジンをかける



3 本機の動作を確認する

CD の正しい使いかた

●使用できる CD について

次のマークが付いているコンパクトディスク(光学式デジタルオーディオディスク)をご使用ください。





- 本機は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。コピーコントロール CD などの CD 規格外ディスクの動作保証及び性能保証は致しかねます。
- ひび、キズ、そりのある CD は使用しないでください。
- 特殊形状のディスクは、使用しないでく ださい。故障の原因になります。





- 音楽用 CD レコーダーまたはパソコンで 記録した CD-R / CD-RW ディスクは、 ディスクの特性やキズ・汚れ、または本 機内部のレンズの汚れ・露などにより、 本機では再生できない場合があります。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定および環境によって再生できないことがあります。(詳細は、アプリケーションの発売元にお問い合わせください。)
- 直射日光や高温など、車内での保管状況により、CD-R / CD-RW ディスクは再生できなくなる場合があります。
- CD-R / CD-RW ディスクに記録されているタイトルなどの文字情報は、本機では表示されない場合があります。(音楽データ(CD-DA)再牛時)
- ファイナライズされていない CD-R / CD-RW ディスクには対応していません。
- CD-R / CD-RW ディスクの取り扱い については、ディスクの説明書や注意書 きを十分お読みください。
- 8 cm ディスクには対応しておりません。 また、アダプターを装着した8 cm ディスクも絶対に使用しないでください。

●「DualDisc」の再生について

- 「DualDisc」は、片面に DVD 規格準拠の映像やオーディオが、もう片面に CD 再生機での再生を目的としたオーディオがそれぞれ収録されています。
- DVD 面ではないオーディオ面は、一般的な CD の物理的規格に準拠していないために再生できないことがあります。
- 「DualDisc」を再生機器に挿入をしたり、 取り出しをしたりするときに再生面の反 対側の面に傷がつく場合があります。傷 が付いた面は再生すると不具合がでる場 合があります。
- ディスクを取り出せないといった不 具合が起こる可能性がありますので 「DualDisc」はご使用にならないでくだ さい。
- 「DualDisc」の仕様や規格などの詳細に 関しましては、ディスクの発売元または 販売元にお問い合わせください。

●取り扱い上のご注意

CD は、信号記録面(虹色に光っている面)をさわらないように持ってください。



- CD にキズを付けないでください。
- ・ CD にシールなどを貼らないでください。



●保管上のご注意

直射日光の当たるところや高温になるところには、CDを保管しないでください。



CD がそらないように、必ずケースに入れて保管してください。

●お手入れについて

CD が汚れたときは、柔らかいきれいな布でCD の内周から外周方向へ軽くふいてください。



アナログ式レコード用のクリーナー、静電気防止剤などは使用しないでください。またベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。



●CD 再生の環境について

- 走行中、振動のショックで音飛びを起こすことがあります。
- ・ 寒いとき、ヒーターを入れた直後に CD 再生を始めると、本機内部の光学系レンズや CD に露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、1時間ほど放置して自然に露がとれるのをお待ちください。CD に付いた露は柔らかい布でふいてください。



メモ

●製品設計上配慮していますが、機構上あるいは使用環境・ディスクの取り扱いなどにより、ディスク面に実使用上支障のない程度のキズが付くことがあります。これは、製品の故障ではありません。一般的な消耗としてご理解ください。

WMA / MP3 / WAV ファイルについて

●WMA とは?

• 「Windows Media™ Audio」の略で、 米国 Microsoft Corporation によって 開発された音声圧縮技術です。WMA データは、Windows Media Player Ver. 7以降を使用してエンコードできます。



ご注意

- ●WMA ファイルをエンコードしたアプリケー ションによっては、正常に動作しないことが あります。
- ●WMA ファイルをエンコードした Windows Media Player のバージョンによっては、アルバム名などの文字情報が正しく表示されないことがあります。
- ●本機で画像データを含む WMA ファイルを再生する場合、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。

●再生できる WMA ファイルにつ いて

ご注意

- ●WMA ファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子 (.wma) を付けてください。
- ●本機は、拡張子(.wma)が付いているファイルを WMA ファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、WMA ファイル以外には拡張子(.wma)を付けないでください。
- 再生可能な WMA ファイルのサンプリング周波数は 32 kHz ~ 48 kHz です。
- ・WMA ファイルは一般的に、ビットレートが高いほど音質が良くなります。本機は、CBR(固定ビットレート)で48 kbps ~320 kbps、VBR(可変ビットレート)で48 kbps ~384 kbps のWMA ファイルの再生に対応しています。ただし、ある一定の音質で音楽を楽しむためには、より高いビットレートで記録することをおすすめします。
- デジタル著作権保護(DRM)で保護されたファイルは、再生がスキップされます。「SKIPPED」と表示されます。
- ディスク内のすべてのファイルがデジタル著作権保護(DRM)で保護されている場合、そのディスクは再生できません。「PROTECT」と表示されます。
- この製品は、下記の形式には対応していません。
 - Windows Media Audio Professional (5.1ch)
 - Windows Media Audio Lossless (可逆 圧縮)
 - Windows Media Audio Voice

●MP3 とは?

 「MPEG Audio Layer-3」の略で、音声圧 縮技術に関する標準フォーマットです。

次のページに続く

●再生できる MP3 ファイルについて

ご注意

- MP3 ファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子(.mp3)を付けてください。
- ●本機は、拡張子(.mp3)が付いているファイルを MP3ファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、MP3ファイル以外には拡張子(.mp3)を付けないでください。
- ID3 tagの Ver. 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 のアルバム名、曲名、およびアーティスト名の表示に対応しています。なお、ID3 tagの Ver. 1.X と Ver. 2.X が 混在している場合は、Ver. 2.X が優先されます。
- サンプリング周波数が32 kHz、44.1 kHz、48 kHzのMP3ファイルを再生する場合のみ、エンファシスに対応します。なお、再生可能なサンプリング周波数は、16 kHz ~ 48 kHz です。
- MP3 ファイルは一般的に、ビットレートが高いほど音質が良くなります。本機は、CBR (固定ビットレート)では8 kbps ~320 kbps の MP3 ファイルの再生に対応しています。また、VBR (可変ビットレート)の再生にも対応しています。ただし、ある一定の音質で音楽を楽しむためには、128 kbps 以上のビットレートで記録することをおすすめします。

●WAV とは?

• 「Waveform」の略で、Windows®での標準音声フォーマットです。

●再生できる WAV ファイルにつ いて




ご注意

- ●WAV ファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子(.wav)を付けてください。
- ●本機は、拡張子(.wav)が付いているファイルを WAV ファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、WAV ファイル以外には拡張子(.wav)を付けないでください。
- 本機は、LPCM形式およびMS ADPCM 形式でエンコードされたWAVファイル の再生に対応しています。

- 本機は、LPCM形式では16 kHz ~ 48kHz、MS ADPCM形式では 22.05 kHz ~ 44.1 kHz のサンプリン グ周波数で記録されたWAV ファイルの 再生に対応しています。
- 表示されるサンプリング周波数の桁は、 すべてではないことがあります。
- ・WAVファイルは一般的に、量子化ビット数が高いほど音質が良くなります。本機は、LPCM形式で8 bit または16 bit、MS ADPCM形式で4 bit の量子化ビット数で記録されたWAVファイルの再生に対応しています。ただし、ある一定の音質で音楽を楽しむためには、より高い量子化ビット数で記録することをおすすめします。

ディスク内のフォルダー について

WMA / MP3 / WAV ファイルを収録したCD-R / CD-RW / CD-ROMのフォルダー構造は次の図のようになります。

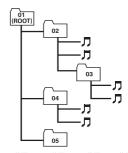

1階層 2階層 3階層 4階層

- WMA / MP3 / WAV ファイルが記録された CD-R / CD-RW / CD-ROM の再生に対応しています。ISO9660 のレベル 1 / レベル 2 / 拡張フォーマット(Joliet、Romeo) に準拠して記録されたディスクが再生可能です。
- マルチセッション方式で記録したディスクの再生に対応しています。
- パケットライトには対応していません。
- m3u のプレイリストには対応していません。
- MP3i (MP3 interactive) フォーマット、 および MP3 PRO フォーマットには対 応していません。

- ・ ファイル名の最大表示文字数は、拡張子 を含めて32文字です。また、フォルダー 名の最大表示文字数は32文字です。
- 再生などの操作でフォルダーが選択され る順番は、ライティングソフトで書き込 まれた順番になります。ただし、ライティ ングソフトによっては、再生の順番を指 定できるものもあります。
- ・ 曲間(トラック間)にブランクがない CD を、WMA / MP3 / WAV ファイル としてCD-R/CD-RW/CD-ROM に記録して再生した場合、曲間が音飛び したように聞こえます。
- ・ フォルダー番号は本機が割り当てます。 お客様が割り当てることはできません。
- CD-R / CD-RW / CD-EXTRA / MIXED-MODE CD ディスクに WMA / MP3 / WAV ファイルと音楽デー タ(CD-DA)が混在しているときは、 WMA / MP3 / WAV ファイルと音楽 データ(CD-DA)を切り換えて再生で きます(**→**「CD のふだんの操作」10 ペー ジ)。この場合、再生は一番先頭の曲か ら始まります。
- WMA / MP3 / WAV ファイルを含ま ないフォルダーは認識しません。フォル ダーの番号を表示せず、スキップします。
- ・ 8階層までのWMA/MP3/WAVファ イルの再生に対応しています。ただし、 多くの階層を持つディスクは、再生が始 まるまでに時間がかかります。ディスク の作成時には、階層を2つ以下にする ことをおすすめします。
- ・ フォルダーの合計が 99 個までのディス クを再生できます。

USB 機器について

• USB ポータブルオーディオプレーヤー や USB Mass Storage Class 対 応 の USBメモリーに収録された WMA / MP3 / WAV ファイルを再生できます。


ご注意

- ●USB機器を本機に接続する際は、別売の USB ケーブル (例: CD-U51E) を使用して ください。USB ケーブルを使わずに直接接続 すると、USB 機器が突起物となり危険です。 指定の USB ケーブル以外は、使用しないで ください
- ●接続する USB 機器によっては、ラジオにノ イズの影響を与えることがあります。
- ■パーティションを作った USB メモリーは最

- 初のパーティションのみ再牛可能です。
- ●使用する USB 機器の種類によっては、本機 が正しく認識できない場合があります。また、 曲を正しく再生できない場合があります。
- ●USB ハブを使用しての接続には対応していま
- ●USB 機器を直射日光の当たるところに長時間 放置すると、高温により変形・変色したり、 故障するおそれがあります。使用しないとき は、直射日光の当たらないところに保管して ください。
- ●本機と組み合わせて使用する場合、USB機器 は必ず固定してください。USB機器が落下し て、ブレーキペダルやアクセルペダルの下に 滑り込むと大変危険です。
- ●USBメモリー、USBオーディオプレーヤー 以外(USB扇風機など)は接続しないでくだ さい。
- ●USB 機器の取り扱いについて詳しくは、それ ぞれの説明書をお読みください。

USB 機器内のフォル ダーについて

USBメモリー内のフォルダーと圧縮 オーディオファイルの構成は、下図のよ うになります。USB ポータブルオーディ オプレーヤーの場合の構成は、プレー ヤーによって異なります。

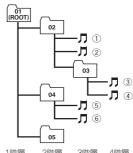

1階層 2階層 3階層 4階層

- 01~05はフォルダー番号の割り当て、 ①~⑥は曲の再生順の例です。ユーザー が本機でフォルダー番号を割り当てた り、再生の順番を指定することはできま せん。
- 圧縮オーディオファイルの再生の順序 は、USBメモリーにコピーされた順番 と同じです。
- 再生の順序を指定するには、次の方法を 推奨します。

次のページに続く

- ① パ ソ コ ン で、「001xxx.mp3」 や 「099yyy.wma」など順番を示す数字 をファイル名の先頭に付ける。
- ② それらのファイルをフォルダーに入れる。
- ③ フォルダー単位で USB メモリーにコピーする。

ただしパソコンの環境によっては、この方法で指定できない場合もあります。

- 再生できるファイルの合計は、最大 15 000 ファイルです。
- 再生できるフォルダーの合計は、最大 500フォルダーです。
- 8階層までのWMA/MP3/WAVファイルの再生に対応しています。
- USB 機器のフォルダー階層が多い場合、 再生が始まるまでに時間がかかります。
- 画像データを含む圧縮オーディオファイルを再生する場合、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。
- ファイル名の最大表示文字数は、拡張子を含めて32文字です。また、フォルダー名の最大表示文字数は32文字です。
- ファイルをエンコード/ライティングしたアプリケーションによっては、文字情報が正しく表示されないことがあります。
- ・ m3u のプレイリストには対応していません。

iPod について

●本機が対応する iPod

- 本機は以下のiPod に対応しています。 本機で確認済みのソフトウェアのバー ジョンは次のとおりです。これ以前の バージョンについては保証できません。
 - 第5世代iPod nano: Ver. 1.0.1
 - 第4世代iPod nano: Ver. 1.0.4
 - 第3世代iPod nano: Ver. 1.1.3
 - 第2世代iPod nano: Ver. 1.1.3
 - 第1世代iPod nano: Ver. 1.3.1
 - 第3世代iPod touch: Ver. 3.1.2
 - 第2世代iPod touch: Ver. 3.1.2
 - 第1世代iPod touch: Ver. 3.1.2
 - iPod classic 160G: Ver. 2.0.3

- iPod classic 120G: Ver. 2.0.1
- iPod classic: Ver. 1.1.2
- 第5世代iPod: Ver. 1.3
- iPhone 3GS: Ver. 3.1.2
- iPhone 3G: Ver. 3.1.2
- 最新の情報についてはカロッツェリアホームページ(http://carrozzeria.jp)をご覧ください。
- 操作方法は、iPod の世代やソフトウェアのバージョンによって異なることがあります。
- iPod を接続するには、iPod 用 USB 変換ケーブル(例:CD-IU50)が必要です。

ご注意

- ●iPod は、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- ●iPod を直射日光の当たるところに長時間放置 すると、高温により変形・変色したり、故障 するおそれがあります。使用しないときは、 直射日光の当たらないところに保管してくだ さい。
- ●本機と組み合わせて使用する場合、iPod は必ず固定してください。iPod が落下して、ブレーキペダルやアクセルペダルの下に滑り込むと大変危険です。
- ●iPod の取り扱いについて詳しくは、iPod の 説明書をお読みください。

●iPod の設定について

- 音質効果を最適にするために、iPodが接続されると、本機はiPodのEQの設定を自動的に「FLAT」に変更します。取り外すと、設定は自動的に元に戻ります。
- iPod を 本機に 接続している場合、 CTRL iPod モード中以外では、iPod のリピートは「オフ」に設定できません。 また、iPod のリピートが「オフ」に設定されていても、本機に接続すると、自動的に「すべて」に変更されます。

故障かな?と思ったら

故障かな?と 思ったら

修理を依頼される前に、 次の表の内容をチェッ クしてください。



それでも 直らないときは

「保証書とアフターサービス」をお読みになり、修理を依頼してください。

●共通項目

症状	原因	処 置
電源が入らない。 動作しない。	各リード線やコネクターが 正しく接続されていない。	正しく確実に接続されているか、も う一度確認してください。 車両のバッテリーのマイナス端子を 外して、1 分後再接続してください。
	ヒューズが切れている。	ヒューズが切れた原因を解決し、切れたヒューズと同じ容量のものと交換してください。
音が出ない。 音が小さい。	音量を下げている。	音量を調節してください (➡「基本的な操作」10 ページ)。
	前後の音量バランスの調節が 適切でない。	正しく調節してください (➡「前後左右の音量バランスを調 節する」27ページ)。
前または後ろのスピーカーから 音が出ない。	前後の音量バランスの調節が 適切でない。	正しく調節してください (➡「前後左右の音量バランスを調 節する」27ページ)。
左または右のスピーカーから 音が出ない。	左右の音量バランスの調節が 適切でない。	正しく調節してください (➡「前後左右の音量バランスを調 節する」27ページ)。
本機が誤動作する。 雑音が入る。	携帯電話などの電波発信機器を本機 に近づけて使用している。	電波発信機器を本機から離してご使用ください。

●ラジオ

症状	原因	処 置
ラジオの受信中、"ジージー、 ザーザー"という雑音が多い。	放送局の周波数が合っていない。	周波数を正しく合わせてください (➡「ラジオのふだんの操作」11 ページ)。
	放送局の電波が弱い。	ほかの放送局を選局してみてください (➡「ラジオのふだんの操作」11 ページ)。
	周りに障害物があるなど、受信状態 が良くない。	受信状態が良くなると、雑音が少なくなります。
自動選局できない。	放送局の電波が弱い。	手動で選局してください (➡「ラジオのふだんの操作 11 ページ)。

●CD、WMA / MP3 / WAV

症状	原因	処 置
CD 再生中、大きな雑音が出る。 CD の再生が途中で止まる。 CD が自動的に出てくる。	CD に大きなキズやそりがある。	CD を交換してください。 良くなれば、CD の不良です。
	CD が極端に汚れている。	CD の汚れをふき取ってください (➡「CD の正しい使いかた」42ページ)。
	CD に曇りや汚れがついている。	CD の曇りや汚れをふき取ってください (➡「CD の正しい使いかた」42ページ)。
	CD の裏表を逆にしてセットしている。	CD のタイトル面を上にしてセットしてください。

AUX

症状	原因	処 置
音が出ない。	外部機器(AUX)の音量を下げて いる。	外部機器(AUX)の音量を調節して ください。
音が小さい。	抵抗入り AUX ケーブルを使用して接続している。	抵抗なし AUX ケーブルを使用して 接続してください。

こんなメッセージが表示 されたら

正常に再生できないときは、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。

●CD、WMA / MP3 / WAV のエラー表示

メッセージ(エラー番号)	原因	処 置
[ERROR-11] [ERROR-12]	CD が汚れているとき。	CD の汚れをふき取ってください。
[ERROR-17] [ERROR-30]	CD にキズやひびがあるとき。	CDを交換してください。
[ERROR-15]	CD-R / CD-RW を録音しないまま 使用している。	CD-R / CD-RW は、録音してから お使いください。
FERROR-10] FERROR-11] FERROR-12] FERROR-15] FERROR-17] FERROR-30] FERROR-A0]	電気系、機構系の故障が考えられるとき。	車のエンジンスイッチを一度 OFF にしてから ON にするか、CD 再生 を一度やめてから、もう一度 CD 再 生にしてください。
[ERROR-23]	再生できないフォーマットの CD- ROM を挿入した。	CD を交換してください。
[NO AUDIO]	何も録音されていない CD-ROM を 挿入した。	WMA / MP3 / WAV ファイルの 記録されている CD-ROM と交換し てください。
[PROTECT]	ディスク内のすべてのファイルがデ ジタル著作権保護(DRM)で保護 されている。	CD を交換してください。
[SKIPPED]	デジタル著作権保護 (DRM) で保護 された WMA ファイルを再生した。	デジタル著作権保護(DRM)で保護されていないファイルを再生してください。

●USB のエラー表示

メッセージ(エラー番号)	原因	処 置
	USB コネクターまたは USB ケーブ ルがショートした。	USB コネクター/ USB ケーブルが 何かにはさまっていないか、破損し ていないか確認してください。
[CHECK USB]	規定(➡「おもな仕様」52 ページ) 以上の電流を消費する USB 機器を 接続した。	接続した USB 機器を外してください。そのあとで、車のエンジンスイッチを一度 OFF にしてから ON にしてください。次に、対応する USB 機器を接続してください。
[N/A USB]	接続された USB 機器が本機に対応 していない。	USB Mass Storage Class 対応の USB 機器を接続してください。
[NO AUDIO]	何も収録・保存されていない USB 機器を接続した。	対応する圧縮オーディオファイルが 収録・保存された USB 機器を接続 してください。
	セキュリティー機能付きの USB メモリーを接続した。	USB メモリーの説明書に従って、 セキュリティーを解除してから使用 してください。

メッセージ(エラー番号)	原因	処 置
[PROTECT]	USB 機器内のすべての WMA ファイルが Windows Media DRM 9 / 10 で保護されている。	Windows Media DRM 9 / 10 で 保護されていない圧縮オーディオ ファイルを収録・保存した USB 機 器を接続してください。
[SKIPPED]	Windows Media DRM 9 / 10 で保 護された WMA ファイルを再生した。	
[ERROR-19]	正常に通信できない。	以下のいずれかの処置を行ったあと、 ソースを USB に切り換えてください。 車のエンジンスイッチを一度 OFF にしてから ON する。/接続した USB 機器を一度外してから接続す る。/別のソースに切り換える。
[ERROR-23]	接続された USB 機器のフォーマットが、FAT32 / FAT16 か FAT12 ではない。	フォーマットが、FAT32 / FAT16 か FAT12 の USB 機器を接続して ください。
[NO DEVICE]	USB/iPod ソース自動切り換え設定が OFF の場合に、USB 機器が接続されていない。	USB/iPod ソース自動切り換え設定を ON にしてください (→ 「USB/iPod ソースの切り換え方法を設定する」32ページ)。 対応する USB 機器を接続してください。

●iPod のエラー表示

○ 11 ○ 01 ○ 3 □ ○ ○ 11		
メッセージ(エラー番号)	原因	処 置
[CHECK USB]	iPod は動作するが、充電されない。	iPod ケーブルがショートしていないか(たとえば、金属物にはさまれていないか)確認してください。確認後、車のエンジンスイッチを一度 OFF にしてから ON にするか、iPod を一度脱着してください。
[ERROR-19]	正常に通信できない。 iPod に問題が発生した。	コネクターを一度外し、iPod のメインメニューが表示されてから、もう一度確実にコネクターを接続してください。それでも iPod が正常に動作しない場合は、iPod をリセットしてください。
	iPod ソフトウェアのバージョンが 古い。	iPod ソフトウェアのバージョンを アップデートしてください。
[ERROR-16]	iPod に問題が発生した。	コネクターを一度外し、iPodのメインメニューが表示されてから、もう一度確実にコネクターを接続してください。それでも iPod が正常に動作しない場合は、iPodをリセットしてください。
[NO SONGS]	iPod に曲が入っていない。	iPod に曲を転送してください。
[STOP]	選んだプレイリストに曲が入ってい ない。	曲が入っているプレイリストを選ん でください。
[NO DEVICE]	USB/iPod ソース自動切り換え設定が OFF の場合に、iPod が接続されていない。	USB/iPod ソース自動切り換え設定 を ON にしてください (→ 「USB/ iPod ソースの切り換え方法を設定 する」32 ページ)。 対応する iPod を接続してください。

保証書とアフターサービス

商標・著作権など

●保証書

保証書は、ご購入年月日、販売店名などが記入されていることをお確かめのうえ、ご購入の際に販売店より受け取ってください。

保証書に記入もれがあったり、保証書を紛失したりすると、保証期間中でも保証が無効となります。記載内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

●保証期間中の修理について

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。お買い上げの販売店または修理受付センター(沖縄県のみ沖縄サービス認定店)にご連絡ください。所在地、電話番号は本機に付属の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

●保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店または修理受付センター(沖縄県のみ沖縄サービスステーション)にご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

●ご質問、ご相談は

本機に関するご質問、ご相談はパイオニア カスタマーサポートセンターまたはお買い 上げの販売店にお問い合わせください。

WMA

Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本製品は、米国 Microsoft Corporation が 所有する技術を使用しています。また、米国 Microsoft Licensing Inc. の許可を得ずに使 用または頒布できません。

MP3

本機を提供する場合、非営利目的の個人向けライセンスのみが提供されます。下記放送で、本機を使うライセンスを提供したり、いかなる形式にせよ、使う権利を意味するものではありません。下記放送で本機を使用する場合は、それぞれ固有のライセンスが必要となります。詳細は、インターネット上のホームページhttp://www.mp3licensing.com

http://www.mp3licensing.com をご覧ください。

営業目的、すなわち利益の発生するリアルタイム放送(地上波放送、衛星放送、ケーブルテレビを始めとするメディア)、インターネットを使った放送やデータ転送、イントラネットを始めとするネットワーク、あるいはペイオーディオといった電子的放送番組の配布システムなど。

•iTunes

iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 Made for



「Made for iPod」および「Made for iPhone」とは、それぞれ iPod あるいは iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

おもな仕様

●共通部

使用電源: DC 14.4 V (10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)

アース方式: マイナスアース方式

最大消費電流: 10.0 A

外形寸法

(取付寸法):178 (W) mm × 50 (H) mm × 165 (D) mm (ノーズ寸法):170 (W) mm × 46 (H) mm × 17 (D) mm

質量: 1.0 kg (コード含まず)

●アンプ/オーディオ部

最大出力: 50W × 4

定格出力: 22W × 4 (50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD)

負荷インピーダンス: 4 Ω (4 Ω \sim 8 Ω 使用可能)

プリアウト最大出力レベル(DEH-560): 2.2 V インピーダンス (DEH-560): 1 k Ω

トーンコントロール

(バス) 周波数:100 Hz ゲイン:±12 dB

(ミッド) 周波数 :1 kHz ゲイン :± 12 dB

(トレブル) 周波数:10 kHz ゲイン:±12 dB

サブウーファーアウトプット

(DEH-560)

周波数:50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz

スロープ:-18 dB/oct 調整幅:-24 ± 6 dB

位相:NORMAL/REVERSE

●CD プレーヤー部

形式: コンパクトディスクオーディオシステム

使用ディスク: コンパクトディスク

信号フォーマット

サンプリング周波数:44.1 kHz 量子化ビット数:16 ビット直線

周波数特性: 5 Hz ~ 20 000 Hz (± 1 dB)

S/N比: 94 dB (1 kHz)

(IHF-A ネットワーク) **ダイナミックレンジ**: 92 dB (1 kHz) **チャンネル数**: 2 (ステレオ)

WMA デコーディングフォーマット: Ver. 7、7.1、8、9、10、11、12

(2 ch audio) (Windows Media Player)

MP3 デコーディングフォーマット: MPEG-1 & 2 AUDIO LAYER-3 **WAV** シグナルフォーマット: Linear-PCM、MS ADPCM

●USB 部

USB 規格: USB 2.0 Full Speed 最大供給電流: 500 mA

マスストレージクラス USB クラス: ファイルシステム: FAT12、FAT16、FAT32

WMA デコーディングフォーマット: Ver. 7、7.1、8、9、10、11、12 (2 ch audio) (Windows Media Player)

MP3 デコーディングフォーマット: MPEG-1 & 2 AUDIO LAYER-3 WAV シグナルフォーマット: Linear-PCM、MS ADPCM

●FM チューナー部

受信周波数帯域: $76.0 \text{ MHz} \sim 90.0 \text{ MHz}$

実用感度: 9 dBf (0.8 μ V/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)

72 dB (IHF-A ネットワーク) S/N:

高調波歪率: 0.3 % (65 dBf 入力、1 kHz、ステレオ)、 0.1% (65 dBf 入力、1 kHz、モノラル)

周波数特性: 30 Hz \sim 15 000 Hz (\pm 3 dB) ステレオセパレーション: 45 dB (65 dBf 入力、1 kHz)

●AM チューナー部

受信周波数帯域: 522 kHz ~ 1 629 kHz 実用感度: 25 μ V (S/N: 20 dB) S/N: 62 dB (IHF-A ネットワーク)

●付属品

コードユニット: 1 取付ネジ類: 1式 取扱説明書: 1 安全上のご注意: 保証書: 1 ご相談窓口・修理窓口のご案内: 1

●上記の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、この説明書の中のイラストと実物が、 一部異なる場合があります。

<各窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる 「は フリーコールおよび (シ) フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、 通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口 ● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除ぐ)

■ カーオーディオ/カーナビゲーション商品

電話 (120-944-111 (一般電話) 044-572-8101

ファックス 044-572-8103

インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の「故障かな?と思ったら」を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。 それでも正常に動作しない場合は、① 型名、② ご購入日、③ 故障症状を具体的にご連絡ください。

修理についてのご相談窓口 ● お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合

修理受付窓口 (沖縄県を除く全国)

受付時間 月曜〜金曜 9:30〜18:00 土曜 9:30〜12:00、13:00〜17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く) ゴーバイォニア

電話 0120-5-81028 (一般電話) 044-572-8100

ファックス [任 0120-5-81029

インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/repair.html

※家庭用オーディオ/ビジュアル商品はインターネットによる修理のお申し込みを受付けております

沖縄サービス認定店 (沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

電話 【一般電話】098-987-1120

ファックス 098-987-1121

部品のご購入についてのご相談窓口 ● 部品(付属品・リモコン・取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜·祝日·弊社休業日は除く)

電話 0120-5-81095 (一般電話) 044-572-8107

ファックス (22) 0120-5-81096

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.041

パイオニア株式会社

T212-0031

© パイオニア株式会社 2010